


i2open

Installasjonsveiledning

Berøringsfri døråpner for tak- og veggmontering

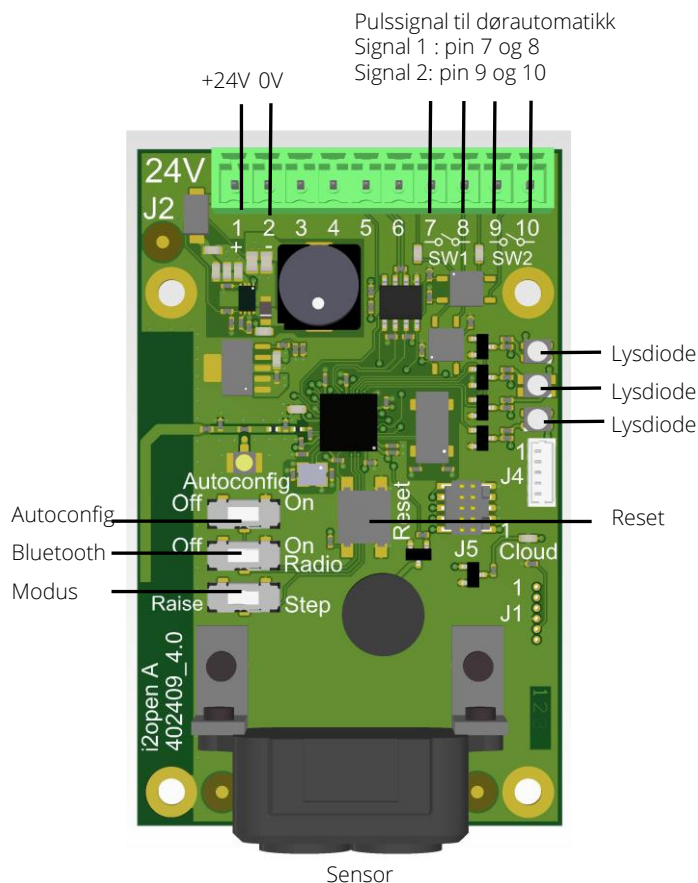

Advarsel

Følg anvisningene nøye for å forhindre feilinnstilling eller skade på produktet. Vær spesielt nøye ved tilkobling til strøm. Feilkobling av ledninger kan medføre at produktet kortslutter. Hygotech AS påtar seg ikke erstatningsansvar for skader som måtte være forårsaket av feilinstallasjon.

Spennning.

Driftsspenningen er 12-24V. Normalt hentes strømforsyning fra dørautomatikk/grensesnittboks. i2open kan styre all dørautomatikk som kan motta potensialfritt signal.

Driftsmodus.

i2open har to forskjellige grunnkonfigurasjoner. Grunnkonfigurasjon velges ved bryter på kretskort.

1. Step to open. Sett bryter til "Step". Betjeningssone konfigureres automatisk til mellom 5 -100 cm over bakken.
2. Raise to open. Sett bryter til "Raise". Betjeningssone konfigureres automatisk til 190 cm over bakken og *oppover*.

Installasjon av i2open


1. **DET ER VIKTIG AT TILKOBLING AV i2open SKJER I STRØMLØS TILSTAND.** Skru derfor av spenning på dørautomatikk/grensesnittboks med bryter eller sikring.
2. Fjern deksel på i2open, en skruer på hver side.
3. Fest veggplate rett på vegg, i standard veggbox eller på takbrakett (separat bestilling).
4. Koble terminalpluggen i hht. koblingsskjema.
5. Sjekk at modusbryter er satt riktig («Step» eller «Raise») og at bryter for Autoconfig står til «On».
6. Løsne skruer og vinkle montasjeplaten slik at detektorøyet rettes mot ønsket treffpunkt. Lås montasjeplaten. Ved montering i tak anbefales å vinkle montasjeplaten noen grader ut av lodd.
7. Sett terminalplugg i kontakt på kretskortet.
8. Sett spenning på enheten og beveg deg bort fra sensorområdet.
9. Hvit diode blinker hurtig i cirka 10 sek. Enheten vil gi tre raske lydsignaler, for deretter å starte kalibrering.
10. Under kalibrering blinker hvit diode rolig i cirka 40 sekunder.
11. Enheten gir fra seg ett lydsignal. Enheten er nå ferdig kalibrert og klar til bruk.
12. **Når treffpunkt er satt ønsket sted** (se flytting av betjeningssone nedenfor) **settes bryter for Autoconfig til Off.** OBS! Pass på at vinkel på øyet ikke forskyves. Fest deksel.
13. Dekselet er klargjort for utsparring til kabel.
14. Sett på plass gulvmerket (se montering av «Step»-merke eller «Raise»-merke nedenfor).
15. Test at døråpner virker som den skal.
16. Installasjon er ferdig.

Flytting av treffpunkt

1. Løsne montasjeplaten og juster den i ønsket vinkel.
2. Trykk på reset knapp i ca ett sekund for å starte konfigurering. Punkt 9-11 i «Installasjon av i2open» gjentas.
3. Sett på plass gulvmerket (se montering av gulvmerke).

Montering av gulvmerke

1. Før fotmerket ca 10 cm over gulvet fra vegg og utover. Enheten piper når den trigges. Se figur nedenfor.
2. Mål og marker avstand A fra vegg.
3. Før fotmerket langs vegg i avstand A og marker punkt B hvor enheten piper.
4. Vask området rundt krysningspunkt mellom A og B med vedlagte rengjøringserviett.
5. Fest fotmerket slik at teksten «HER» på fotmerket treffer krysningspunktet mellom A og B.

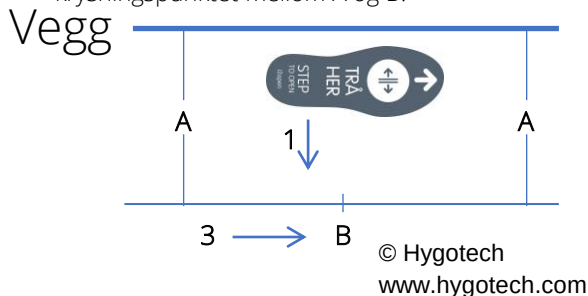

Bruk av mobilkamera for å synliggjøre laserens treffpunkt:

Blått lysfilter kan brukes sammen med mobilkamera til å se treffpunkt. Lysfilter holdes foran kameralinsen. Treffpunkt kommer til syne i kamerabildet. Se bildet under.



Mange mobilkameraer vil avdekke treffpunktet på gulvet som en samling rosa punkter uten bruk av lysfilter, avhengig av mengde dagslys og farge/struktur på underlag. Forsøk å reduser lysmengden i lokalet, og/eller legg en mørk overflate omtrent der du tror treffpunktet er.

