



i2open


i2open

Berøringsfri døråpner


Plasseringsveileder

Installasjon av i2Open

- Installerer i tak – innfelt i himlingsplate
- Laserstråle vinkles noen grader fra lodd, i retning av trafikkflyt.
- Sensor kan vinkles mellom 0° og 30°

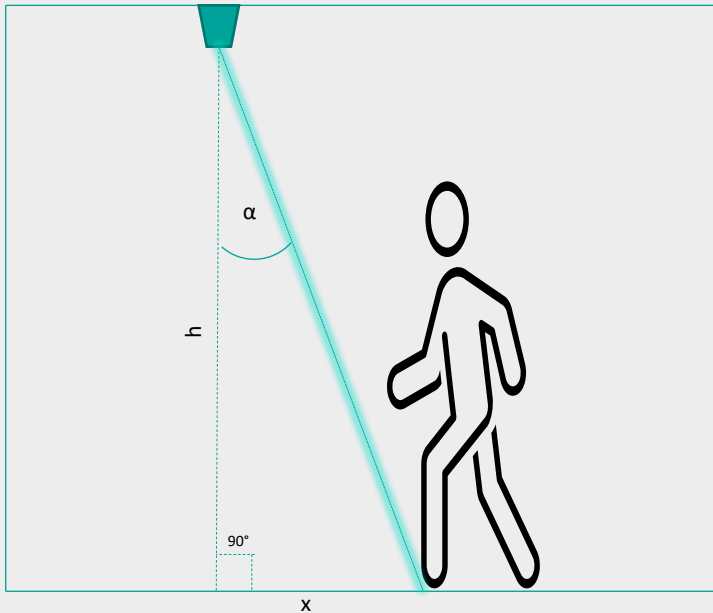

Takhøyde, h	Maks utslag, x
220	127
240	139
270	156
300	173
330	191
350	202

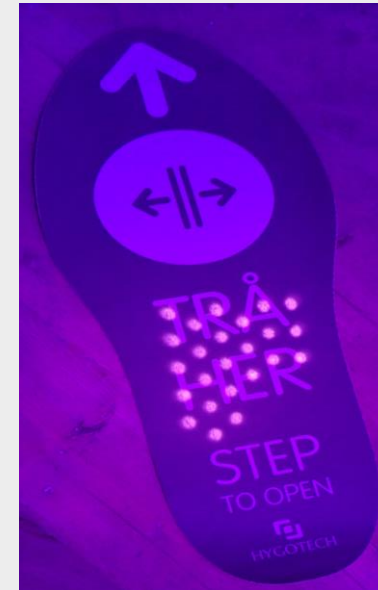

Betjeningssonen kan synliggjøres gjennom vanlig mobilkamera og fargefilter (kontakt Hygotech AS)

Tips til plassering – hensyn å ta

i2open har en meget smal, skarpt definert betjeningssone – cirka 10 cm i radius.

Er betjeningssonen plassert et sted i lokalet som *kun* brukere av døren vil bevege seg over?

- Ideelt sett plasseres betjeningssonen et sted på den naturlige gangveien til bruker som er på vei mot døren.

Er laserstrålen vinklet i retning *mot* trafikken?

- Dersom laserstrålen er vinklet i lodd eller i samme retning som trafikken risikeres at laserstrålen blir brutt utenfor betjeningssonen. Da vil ikke døren bli åpnet.

Er det passe avstand mellom betjeningssone og vegg?


- Hvis avstanden er for liten risikeres at f.eks. sykehussenger eller rullestoler skader vegg.
- Hvis avstanden er for stor risikeres utilsiktede døråpninger utført av brukere som IKKE ønsker å åpne døren.

Er betjeningssonen i riktig avstand fra døren?

- Dette er viktig for å sikre at døren er åpnet før brukeren er fremme ved døren.


i2open reagerer **IKKE** på refleksvester, rennende vann eller lignende.

STEP to open

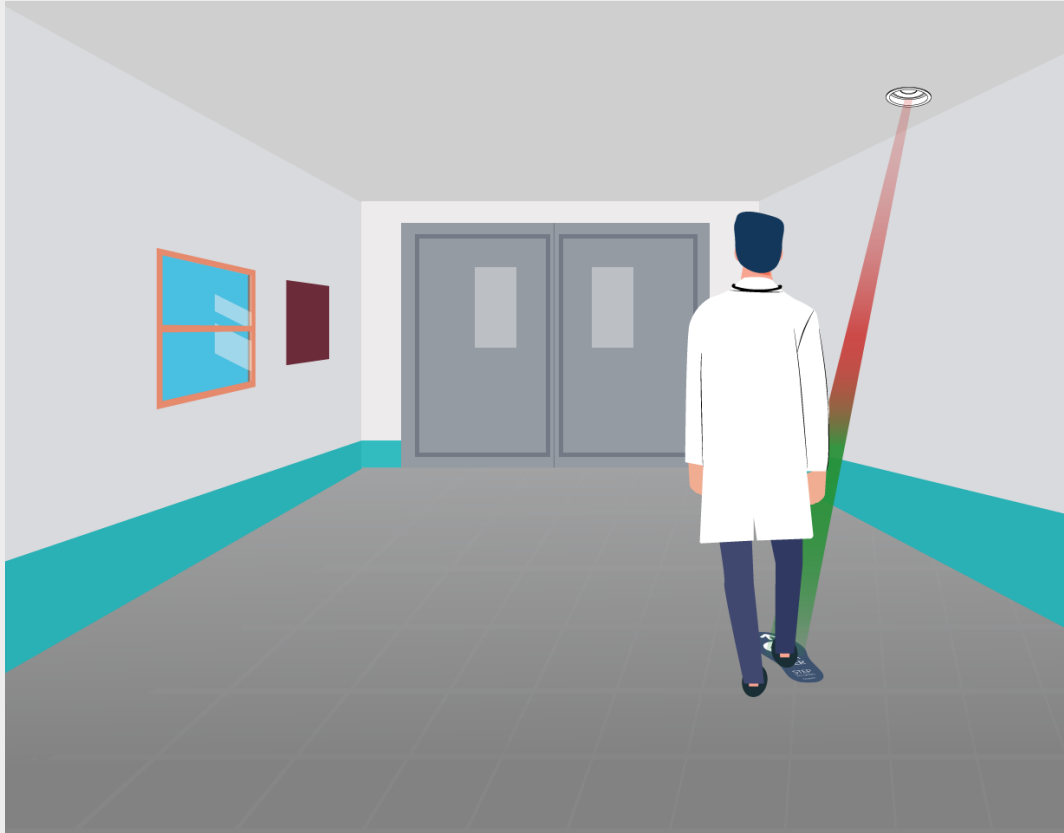

- Sensor plasseres på ønsket sted i taket eller på vegg, utenfor fysisk rekkevidde.
- Døren åpnes ved å bryte strålen i betjeningssonen (markert **grønt** på tegning).
- Fot, hånd, rullestol, seng eller annet objekt kan brukes for å bryte strålen i betjeningssonen.
- Brudd av strålen i rød sone (utenfor betjeningssonen) gir IKKE døråpning.
- Høyden på betjeningssonen kan justeres ved bruk av i2open-app.
- Strålen og betjeningssonen er usynlig.
- Gulvmerke markerer betjeningssonen



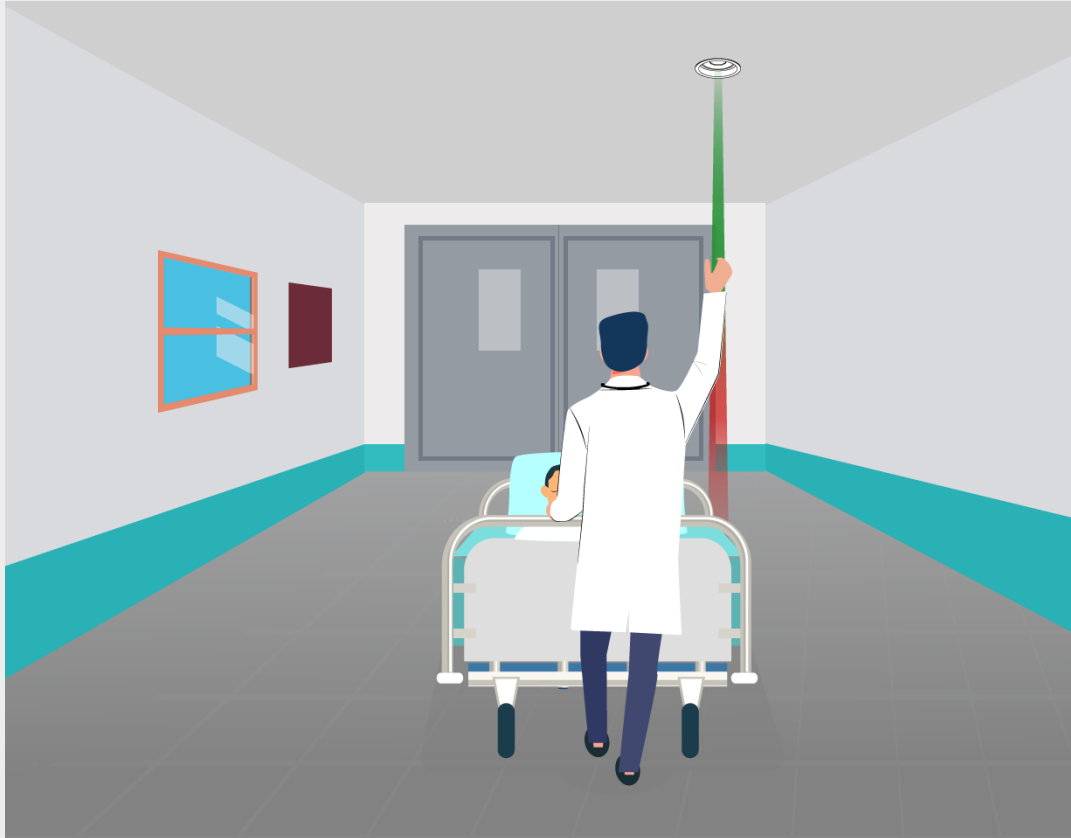

RAISE to open

- Sensor plasseres på ønsket sted i tak eller på vegg, utenfor fysisk rekkevidde.
- Døren åpnes ved å bryte strålen i betjeningssonen (markert **grønt** på tegning).
- Brudd av strålen i rød sone (utenfor betjeningssonen) gir IKKE døråpning.
- Høyden på betjeningssonen kan justeres ved bruk av i2open-app.
- Strålen og betjeningssonen er usynlig.
- Gulvmerke markerer betjeningssonen.



